

Kære kunde!
Tak for dit værdifulde valg og din tillid til mærket. Vi håber
virkelig, at du nyder at betjene dette produkt.



SH007RO

AlBa shaver Multiflex

TEKNISKE DATA

Indbygget batteri.....	Li-Ion, 3,7 V, 800 m Ah
Oplade tid.....	1,5 time
Drifttid.....	45 Min
Vandtæt.....	IPX7

SAFETY WARNING

LÆS OMHYGGELIGT OG OPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUG.

Generelle advarsler

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse udført af brugeren må ikke udføres af børn uden opsyn.

I tilfælde af at netledningen er beskadiget, skal den repareres

på et professionelt servicecenter for at forhindre, at der opstår en farlig situation. Det er forbudt at bruge apparatet, hvis det har en beskadiget strømledning.



Skærehovedet på dette apparat kan vaskes under en vandhane.

Advarsel:



Før rengøring med vand, skal du sørge for, at apparatet er afbrudt fra den elektriske strømkilde.

- De dele af apparatet, der skal monteres eller stå oprejst, skal monteres eller stå på en sådan måde, at de ikke kan falde i vandet.

Elektrisk sikkerhed

Før du tilslutter strømadapteren til en stikkontakt, skal du kontrollere, at spændingen i den stikkontakt, du ønsker at tilslutte den til. Brug ikke en forlængerledning.

OBS: Brug kun apparatet med den strømadapter, der fulgte med. For at undgå, at en farlig situation opstår, må du aldrig bruge en anden type adapter.

1. Anbring ikke USB-kablet over skarpe genstande. Sørg for, at kablet ikke hænger ud over kanten af et bord, eller at det ikke rører en opvarmet overflade.
2. Sørg for, at USB-kablet ikke er klemmt eller krøllet.
3. Når du trækker USB-stikket ud af en strømkilde eller USB-adapteren ud af en stikkontakt, skal du altid trække i stikket eller adapteren og aldrig i selve kablet.
4. Hold USB kablet tørt.
5. Vikl ikke USB-kablet rundt om apparatets håndtag.
6. Tilslut og frakobl ikke USB-kablet til og fra strømkilden med våde hænder.
7. Før du tilslutter USB-kablet til en strømkilde eller en strømadapter, skal du kontrollere, at spændingen på varens mærke svarer til spændingen i den stikkontakt, som du ønsker at tilslutte den. Brug ikke en forlængerledning.
8. Opbevar, oplad og brug apparatet ved en omgivelsestemperatur på 15 °C til 35 °C. Oplad ikke apparatet i længere tid end nødvendigt for at være fuldt opladet. Når den er opladet, skal du koble den fra strømkilden.
9. Udsæt ikke apparatet for temperaturer højere end 50 °C. Ellers kan det indbyggede batteri blive beskadiget.
10. Apparatet er udstyret med et indbygget batteri med lang levetid, som kun kan fjernes på et professionelt servicecenter. Forsøg aldrig selv at fjerne det fra apparatet.

Bemærk:

Skil aldrig apparatet ad med det formål at fjerne batteriet. Kortslut aldrig apparatet eller smid det på ild. Ukorrekt brug, risikerer at frigive giftige stoffer eller forårsage brand eller eksplosion.

Undlad at oplade, bruge eller opbevare apparatet eller lade det ligge i et badeværelse eller på steder, hvor det kan falde ned i et badekar, en håndvask eller andre beholdere fyldt med vand.

I tilfælde af at apparatet falder i vandet, mens det oplades, skal du under ingen omstændigheder gribe efter det, i stedet for straks at tage USB-kablet ud af strømkilden. Brug aldrig et apparat eller en strømledning, der har været nedsænket i vand. Aflever apparatet til et autoriseret servicecenter til inspektion.



Advarsel:

Brug ikke apparatet i badekar eller brusebad. Rengør ikke apparatets krop under en vandhane, sprøjt ikke med vand eller anden væske eller nedsænk det i vand eller anden væske. Apparatet er ikke beregnet til vådberøring.

Sikkerhed under brug:

1. Denne elektriske barbermaskine er kun beregnet til hjemmebrug og er designet til barbering og trimning af skæg / bakkenbarter og ansigtshår. Den elektriske barbermaskine er ikke beregnet til kommercielle formål eller til trimning af dyrepels.
2. Vi anbefaler ikke at bruge den elektriske barbermaskine på dele af ansigtet, hvor der er åbne sår eller flånger, forbrændinger, vabler mv.
3. Brug kun det originale tilbehør, der følger med denne elektriske barbermaskine.
4. Den elektriske barbermaskine og dens USB-strømkabel må kun bruges indendørs. Brug den ikke udendørs.
5. Brug ikke den elektriske barbermaskine i rum, hvor der anvendes aerosolspray, eller hvor der gives ilt.
6. Udsæt ikke den elektriske barbermaskine for udendørs miljøer, ekstreme temperaturer, direkte sollys, høj luftfugtighed eller meget støvede omgivelser.
7. Placer ikke den elektriske barbermaskine i nærheden af varmeapparater, åben ild eller andre varmekilder.



Advarsel:

Hold den elektriske barbermaskine tør.

8. Den elektriske barbermaskine kan blive varm under brug, eller når den oplades. Dette er helt normalt.

Sluk altid for den elektriske barbermaskine, og tag den ud af stikkontakten, når du ikke bruger den, når du efterlader den uden opsyn, før rengøring, vedligeholdelse eller opbevaring. Opbevar den elektriske barbermaskine og dens USB-strømkabel i et tørt miljø.


9. Hold den elektriske barbermaskine ren. Udfør rengøring og vedligeholdelse i henhold til instruktionerne i kapitlet Rengøring og vedligeholdelse.

10. Udfør ikke anden vedligeholdelse på den elektriske barbermaskine end rengøring af de enkelte komponenter som beskrevet i kapitlet Rengøring og vedligeholdelse.

11. Brug aldrig den elektriske barbermaskine eller USB-strømkablet, hvis det er beskadiget på nogen måde.

12. Brug ikke den elektriske barbermaskine, hvis den er faldet ned på gulvet, hvis den har været nedsænket i vand, hvis den ikke fungerer korrekt, eller hvis den er beskadiget på anden måde. Kontakt et autoriseret servicecenter. Ved at manipulere med produktet risikerer du at annullere dine juridiske rettigheder som følge af utilfredsstillende ydeevne eller kvalitetsgaranti.

PRODUKT OVERSIGT

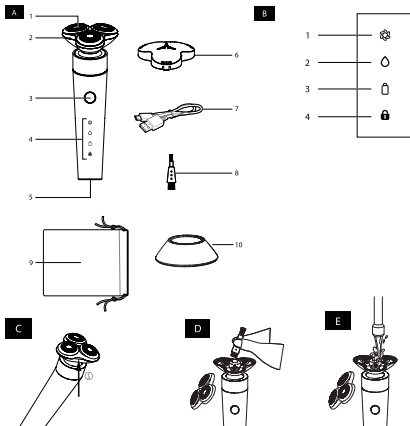

BESKRIVELSE AF DEN ELEKTRISKE SHAVER OG DENNES TILBEHØR

- A1 Skær
- A2 Barber hoved med skær holder
- A3 On/Off knap
- A4 Display
- A5 Netledning tilslutningsstik
- A6 Beskyttelseshætte

- A7 USB strøm kabel (USB/USB-C)
- A8 Rense børste
- A9 Stofpose
- A10 Stativ base

- B1 Indstillingsindikator
- B2 Rengøringsindikator
- B3 Indikator for opladning af batteri

- B4 Låseindikator
- Efter 10 minutters brug begynder den at blinke i 10 sekunder og fungerer derved som en påmindelse

Inden du bruger dette apparat, bedes du læse brugsanvisningen grundigt, også i tilfælde, når man allerede har sat sig ind i tidligere brug af lignende typer apparater. Brug kun apparatet på den måde, der er beskrevet i denne brugsvejledning. Opbevar denne brugervejledning et sikkert sted, hvor den let kan hentes til fremtidig brug. Hvis du overlader dette apparat til en anden, skal du sørge for også at inkludere denne brugervejledning.

Pak forsigtigt apparatet ud og pas på ikke at smide nogen del af emballagen ud, før du har fundet alle dens dele. Vi anbefaler at gemme den originale papkasse, emballagemateriale, købskvittering og ansvarserklæring fra leverandøren eller garantibeviset i mindst varigheden af det juridiske ansvar for utilfredsstillende ydeevne eller kvalitet. I tilfælde af transport anbefaler vi, at du pakker apparatet i den originale æske fra producenten.

FORMÅL MED BRUG

Den elektriske barbermaskine er beregnet til tørbarbering og vådbarbering af skæg og trimning af bakkenbarter, overskæg eller mindre hår. Den elektriske barbermaskine er beregnet til privat brug og er ikke beregnet til erhvervsaktiviteter eller andre professionelle anvendelsesområder.

OPLADNING

Den elektriske barbermaskine har et indbygget batteri, der muliggør ledningsfri drift. Før første brug eller efter ikke at have brugt det i længere tid, skal du først lade batteriet til den elektriske barbermaskine være fuldt opladet.

Den elektriske barbermaskine kan oplades på to måder:

- ved hjælp af en ekstern enhed med en USB-port (f.eks. computer, USB-hub, powerbank osv.).
- ved hjælp af en standard USB-adapter tilsluttet strømstik.



Bemærk:

Den valgte strømkilde skal have en udgang på 5V DC.

Sæt det mindre USB-stik i stikket i bunden af større stik til den valgte strømkilde. Batteriet begynder at oplade, når det er tilsluttet en elektrisk strømkilde. Den aktuelle resterende batteritid vil lyse på displayet, og opladningsindikatoren B3 vil lyse.

Opladningstiden varierer afhængigt af det aktuelle batteriniveau. Hvis batteriet er helt afladet (fladt), kan opladningen tage op til 1,5 time. Når batteriet er fuldt opladet, vil displayet B3 være hvidt lys. Afbryd den opladede elektriske barbermaskine fra den elektriske strømkilde.



Obs:

Lad ikke den elektriske barbermaskine være tilsluttet strømmettet i længere tid end nødvendigt for at oplade den.

Et fuldt opladet batteri giver op til 90 minutters trådløs drift. Så er det nødvendigt at lade batteriet op igen.

DIRECT DRIVE TEKNOLOGI

Hvis batteriet i den elektriske barbermaskine er afladet (fladt), eller hvis det aflades under ledningsfri drift, kan barbermaskinen sluttes til lysnettet og kan fortsat bruges. Dette er aktiveret af DIRECT DRIVE-teknologien, der bruges på den elektriske barbermaskine. Derfor er det ikke nødvendigt at vente på et minimumsopladnings niveau.

ANBEFALINGER TIL FORLÆNGELSE AF BATTERIETS LEVETID

- For at det indbyggede batteri skal tjene dig så længe som muligt, skal du oplade, bruge og opbevare den elektriske barbermaskine i et tørt miljø ved en omgivelsestemperatur på 15-35°C. Lavere eller højere temperaturer har en negativ indflydelse på batteriets levetid. Vent ikke på, at batteriet er helt fladt. Det er bedre at lade batteriet op, før det er helt fladt.
- Når den elektriske barbermaskine ikke bruges i længere tid, skal den oplades mindst én gang hver 6. måned.

BETJENING

BARBERING

- Tænd for den elektriske barbermaskine ved at trykke på kontakten A3.
- Hold den elektriske barbermaskine i en ret vinkel i forhold til hudoverfladen og glid barberhovedet i korte cirkulære bevægelser hen over huden i ansigtet og bevæger sig mod ansigtshårenes vækstretning. Påfør passende tryk på huden. Skub ikke for hårdt.
- Spænd huden med din frie hånd, når du barberer svært tilgængelige steder som f.eks. på hagen. På denne måde opnår du bedre barberingsresultater.



Bemærk:

Det kan tage din hud og dit ansigtshår to til tre uger at vænne sig til den nye måde at barbere sig på. I denne periode anbefaler vi at bruge den elektriske barbermaskine hver dag.

- Når du er færdig med barberingen, skal du rengøre den elektriske barbermaskine i henhold til instruktionerne i kapitlet Rengøring og vedligeholdelse.

INDIKATION AF LAVT BATTERI STRØM

Når tidsforbruget på displayet når 5 minutter og mindre, begynder batteriniveauindikator B3 at blinke på displayet. Hvis dette sker, skal du slukke barbermaskinen så hurtigt som muligt, sætte den i stikkontakten og fortsætte med at bruge den.

INDIKATOR FOR RENSNING AF SHAVERHOVED

Barbermaskinen er udstyret med en timer, der summerer barbermaskinens driftstid (barberingstid). Når det når 10 minutter, lyser symbolet B2 for at indikere, og der lyder bip for at minde om, at det er nødvendigt at rense skærhovedet. Hvis dette sker, skal du rengøre barbermaskinen så hurtigt som muligt i henhold til kapitlet RENGØRING AF SHAVERHOVEDET.

STAND -BY MODE

Når den elektriske barbermaskine slukkes med tænd/sluk-knappen A3 efter brug, forbliver displayet tændt i et par sekunder mere. Den elektriske barbermaskine vil derefter gå i standby-tilstand, hvor skærmen slukkes helt.

For at vække den elektriske barbermaskine fra standby-tilstand skal du blot tage den op. Displayet lyser igen. Den elektriske barbermaskine er dermed klar til brug.

REJSELÅS

Rejselåsen forhindrer, at den elektriske barbermaskine tændes ved et uheld, f.eks. mens du rejser.

Rejselåsen aktiveres ved at trykke på knappen A3 og holde den nede i 3 sekunder. Der kommer bip, ikke kun et, der er i alt 6 bip, låsesymbolet B4 vil lyse på displayet. Tænd/sluk-kontakten A3 reagerer ikke på at blive trykket ned.

For at deaktivere rejselåsen skal du igen trykke på knappen A3 og holde den nede i 3 sekunder. Låsesymbolet slukkes. Nu er den elektriske barbermaskine igen klar til brug.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Af hygiejniske årsager skal den elektriske barbermaskine rengøres efter hver brug. Regelmæssig rengøring er også vigtig for at sikre den korrekte funktion af den elektriske barbermaskine og for at forlænge knivens levetid.

Sluk for den elektriske barbermaskine, før du rengør den. Rengør aldrig den elektriske barbermaskine, når den oplades og er tilsluttet strømforsyningen.

Brug ikke børster med hårde børster, rengøringsmidler med slibende virkning, opløsningsmidler osv. I modsat fald kan den rengjorte overflade blive beskadiget.

RENGØRING AF DEN ELEKTRISKE BARBARVERK OG ADAPTER

Den elektriske barbermaskine kan rengøres med en ren, tør klud. I tilfælde af at det er meget snavset, kan du bruge en let fugtet klud. Tør derefter den rengjorte overflade grundigt tør.

Brug en ren, tør klud til at rengøre strømkablet og adapteren.

RENGØRING AF SHAVERHOVEDET

Rengøring med børsten, se fig. D.

Brug børsten til at rense alt hår væk fra barberhovedet. Træk opad for at fjerne skærehovedet fra hovedholderen, se fig. C. Brug børsten til at fjerne snavs og evt. hår fra holderen og kroppen af den elektriske barbermaskine.

Sæt skærehovedet tilbage i holderen.

Rengøring med vand

Vend den elektriske barbermaskine på hovedet, og nedsænk barberhovedet i vand. Tænd for den elektriske barbermaskine ved at trykke på kontakten A3 og lad den køre i cirka 30 sekunder. Sluk derefter for det og tag hovedet op af vandet. Brug en fin klud til at tørre barberhovedet, eller lad det tørre naturligt. Brug ikke papirservietter eller grove servietter til at tørre det, da det kan beskadige barberbladene.



Advarsel:

Den elektriske barbermaskine er ikke beregnet til at blive vasket med vand. Nedsænk den aldrig i vand eller rengør den med vand.

Der er risiko for alvorlige kvæstelser ved elektrisk stød!

For en grundig rengøring kan barberhovedet fjernes ved at trække i holderen og efterfølgende også fjerne holderen fra den elektriske barbermaskine, se fig. E. Vask derefter begge disse dele under rindende vand og lad dem tørre helt, og sæt dem derefter tilbage i den elektriske barbermaskine.

OPBEVARING

Når du er færdig med at bruge den, kan du opbevare den elektriske barbermaskine med alt tilbehør på et passende sted uden for børns rækkevidde. Hold den elektriske barbermaskine væk fra ekstreme temperaturer, direkte sollys og høj luftfugtighed. Må ikke bruges i et alt for støvet miljø.

BORTSKAFFELSE



I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EC (WEEE) skal det kasserede apparat bortskaffes på passende måde ved slutningen af dets livscyklus. Dette vedrører genanvendelse af nyttige dele af apparatet og muliggør en reduktion af miljøbelastningen. For mere information, kontakt venligst din lokale renovationsvirksomhed eller apparatforhandler.