

Kære kunde


Tak for dit køb af filterkaffemaskinen Style 50-design.

Med valget af et af vores produkter har du valgt en løsning, hvor æstetik og innovativ teknologisk forskning tilbyder unikke produkter, som bliver en del af boligens indretning. Smegs husholdningsapparater er altid perfekt kombinerede med de andre produkter i serien, og med tiden kan de blive til designobjekter i dit køkken.

Vi håber, du vil få den fulde glæde af dit husholdningsapparats funktioner.

Hvis du ønsker at vide mere om produktet, kan du besøge følgende hjemmesider:

[www.smeg.com](http://www.smeg.com) eller [www.smeg50style.com](http://www.smeg50style.com).

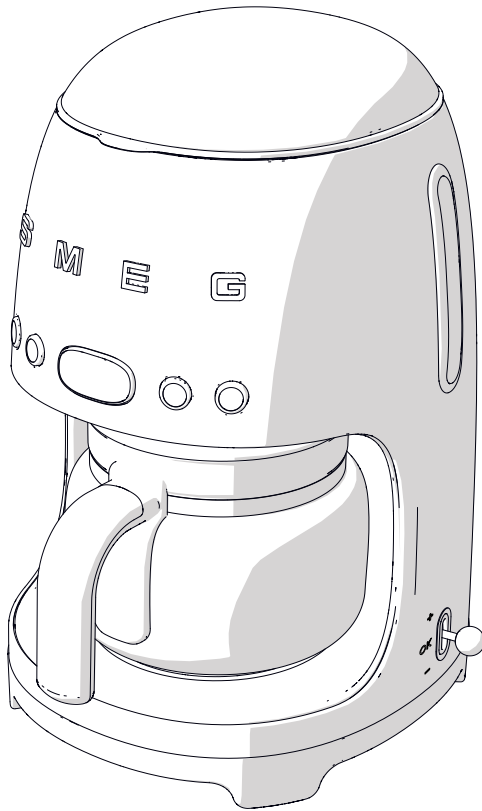

Model DCF01  
Filterkaffemaskine

# Indholdsfortegnelse

<b>1 Advarsler</b>	<b>184</b>
1.1 Introduktion	184
1.2 Denne brugermanual	184
1.3 Tilsluttet anvendelse	184
1.4 Generelle sikkerhedsanvisninger	184
1.5 Producentens ansvar	187
1.6 Identifikationsskilt	187
1.7 Bortskaffelse	187
<b>2 Beskrivelse</b>	<b>189</b>
2.1 Beskrivelse af produktet	189
<b>3 Anvendelse</b>	<b>190</b>
3.1 Inden første brug	190
3.2 Første anvendelse	191
3.3 Sådan tilbereder du kaffen	192
<b>4 Rengøring og vedligeholdelse</b>	<b>198</b>
4.1 Advarsler	198
4.2 Rengøring af filterkaffemaskinen	198
4.3 Rengøring af filterkaffemaskinens dele	198
4.4 Afkalkning	199
4.5 Hvad gør jeg hvis...	200

## OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING

Vi anbefaler, at du nøje læser denne vejledning, som indeholder alle anvisninger til at holde det købte apparat i perfekt funktionsmæssig og æstetisk stand.

For yderligere informationer om produktet: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)



# Advarsler

## 1 Advarsler

### 1.1 Introduktion

Vigtig information til brugeren:

#### Advarsler



Generelle informationer om denne brugermanual, om sikkerheden og om den endelige bortskaffelse.

#### Beskrivelse



Beskrivelse af apparatet.

#### Anvendelse



Information om brugen af apparatet.

#### Rengøring og vedligeholdelse



Informationer om korrekt rengøring og vedligeholdelse af apparatet.



Sikkerhedsanvisninger



Information



Forslag

### 1.2 Denne brugermanual

Denne brugermanual udgør en integreret del af apparatet og skal opbevares i hel stand på et lettilgængeligt sted for brugeren under hele apparatets levetid.

### 1.3 Tilsigtet anvendelse

Apparatet kan bruges til at tilberede filterkaffe. Enhver anden anvendelse er ukorrekt. Brug ikke apparatet til andre formål end den tilsigtede anvendelse.

1. Filterkaffemaskinen må ikke placeres inden i et skab eller lignende, mens den er i brug.
2. **ADVARSEL:** Anvend ikke apparatet, hvis overfladen er revnet.

### 1.4 Generelle sikkerhedsanvisninger

- Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller blevet instrueret i sikker brug af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Anvend ikke apparatet i det fri.



- Sænk aldrig apparatet ned i vand.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Desuden må det ikke anvendes:
  - i personalekøkkener i forretninger, kontorer og andre arbejdsmiljøer
  - i bondegårdsferieboliger og lign
  - af kunder på hoteller, moteller og beboelsesområder
  - i bed & breakfast.
- Hvis el-ledningen er beskadiget skal det tekniske servicecenter kontaktes med anmodning om udskiftning, så mulige farer kan undgås.

## Kun for de europæiske markeder:

- Brugen af dette apparat er tilladt for børn fra 8 år, hvis de overvåges eller instrueres i sikker brug af apparatet, og hvis de forstår de involverede risici.
- Rengøring og vedligeholdelse kan udføres af børn fra 8 år, hvis de overvåges.
- Hold apparatet og dets ledning uden for børns rækkevidde, som ikke er fyldt 8 år.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Apparatet må anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller instrueret i sikker brug af apparatet og farerne, som er forbundet hermed.
- Afbryd apparatet fra strømstikket inden afmontering, montering og rengøring.



## Advarsler

### For dette apparat

- Overhold alle sikkerhedsanvisningerne for at bruge apparatet sikkert.
- Læs denne manual grundigt inden du bruger apparatet første gang.
- Sluk for apparatet straks efter brug.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn, mens det er i funktion.
- Afbryd altid filterkaffemaskinen fra stikket før komponenterne afmonteres og monteres eller før rengøring.
- Fjern stikket fra stikkontakten inden apparatet gøres rent, eller hvis det er defekt.
- Lad filterkaffemaskinen afkøle, inden den gøres ren.
- Efterlad mindst 10 cm plads rundt om filterkaffemaskinen.
- Brug ikke filterkaffemaskinen uden vand i beholderen.
- Brug koldt og helst filtreret vand. Brug ikke andre væsker.
- Sørg for at låget er ordentligt lukket.
- Fare for forbrænding! Åbn ikke låget mens kaffen brygges.
- Fare for forbrænding! Rør aldrig varme overflader med hænderne: brug håndtagene og knapperne.
- Fare for forbrænding! Kogepladen forbliver varm i nogle minutter efter at den er slukket - lad være med at røre den.
- Fare for forbrænding! Varmelegemet overflade forbliver varmt efter brug - lad være med at røre det.
- Brug ikke filterkaffemaskinen eller dele af den i kombination med dele eller tilbehør fra andre producenter.
- Brug kun originale reservedele fra producenten. Brugen af reservedele, som ikke er anbefalet af producenten, kan forårsage brand, elektriske stød eller personskader.
- Stil kun filterkaffemaskinen på plane og tørre overflader.
- Undgå, at filterkaffemaskinen bliver våd eller ramt af stænk fra væsker. I tilfælde af kontakt med væsker skal el-ledningen omgående trækkes ud af stikkontakten, og apparat tørres omhyggeligt. Fare for elektrisk stød!
- Placer ikke apparatet i nærheden af vandhaner eller køkkenvaske.
- Brug ikke aggressive rengøringsmidler eller skarpe genstande til rengøring af filterkaffemaskinen.
- Udfør aldrig ændringer ved apparatet.
- Forsøg aldrig at slukke en flamme/ild med vand: Sluk apparatet, fjern stikket fra stikkontakten, og dæk flammen med et låg eller et brandhæmmende tæppe.
- Undgå, at el-ledningen kommer i kontakt med skarpe kanter.



- Placer aldrig apparatet over eller i nærheden af tændte gas- eller el-blus, inden i en ovn eller i nærheden af varmekilder.
- Sørg for at låget er sat ordentligt på kaffekanden.
- Sæt ikke kaffekanden på en kogeplade eller i en mikrobølgeovn.
- Stil ikke den varme kaffekande på kolde eller våde overflader.
- Brug ikke kaffekanden hvis den er beskadiget eller håndtaget har løsnet sig.
- Fyld vandbeholderen før stikket sættes i stikkontakten.
- Opstil ikke maskinen på steder, hvor temperaturen kommer ned på 0°C eller lavere.

## 1.5 Producentens ansvar

Fabrikanten fraskriver sig ethvert ansvar for skader på personer eller ejendom, som skyldes:

- En anden anvendelse af apparatet end den foreskrevne;
- manglende gennemlæsning af anvisningerne i betjeningsvejledningen;
- manipulering, også af en enkelt del af apparatet;
- anvendelse af uoriginale reservedele;
- manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne.

## 1.6 Identifikationsskilt

Identifikationsskiltet bærer tekniske data, serienummeret og mærkningen. Identifikationsskiltet må aldrig fjernes.

## 1.7 Bortskaffelse



Dette apparat skal bortskaffes separat fra andet affald (direktivet 2012/19/EU). Dette apparat indeholder ikke stoffer i en sådan mængde, at de betragtes som sundheds- og miljøskadelige, ifølge gældende europæiske direktiver.



### Elektrisk spænding

### Fare for livsfarligt elektrisk stød

- Deaktiver hovedstrømforsyningen.
- Fjern strømforsyningskablet fra det elektriske anlæg.

- **Brugte elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald!** Gamle apparater skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende bestemmelser og afleveres til indsamlingscentre for separat indsamling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr. På denne måde er det muligt at genbruge værdifulde materialer fra de gamle apparater og beskytte miljøet. Du bedes kontakte de lokale myndigheder eller personalet på indsamlingscentrene for mere information.



## Advarsler

Det præciseres at der til emballage anvendes materialer, som ikke forurener, og som kan genanvendes.

- Bring emballagematerialerne til en genbrugsplads.




### Plastikemballage Fare for kvælning

- Efterlad ikke emballagen eller dele af den uden opsyn.
- Lad ikke børn bruge emballagens plastikposer til leg.



## 2 Beskrivelse

### 2.1 Beskrivelse af produktet

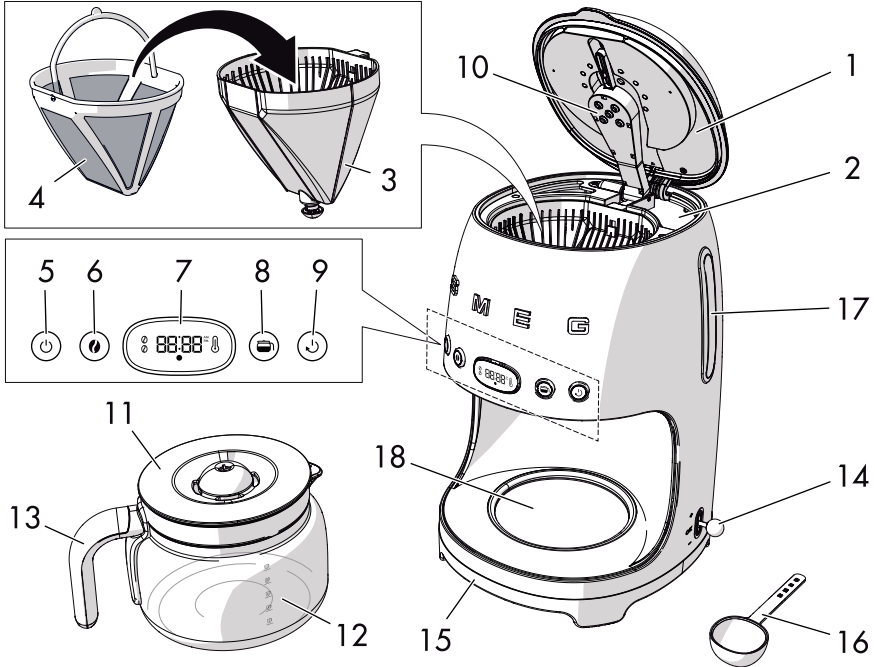

**Model DCF01 - Filterkaffemaskine**

- |   |  |
|---|--|
| 1 Låg   | 10 Kogerens si   |
| 2 Vandbeholder (1,4 liter)                      | 11 Låg til kaffekande                                      |
| 3 Filterholder med system med drypsikker ventil | 12 Kaffekande (10 kopper)                                  |
| 4 Permanent filter                              | 13 Håndtag til kaffekande                                  |
| 5 ON/OFF-knap                                   | 14 Håndtag til indstilling af klokkeslæt/timer             |
| 6 Knap til indstilling af AROMA                 | 15 Bund og skridsikre fødder                               |
| 7 Display til tid/indstillinger                 | 16 Måleske   |
| 8 Funktionsknap 4 KOPPER                        | 17 Indikator for maks. niveau i beholder (maks. 1,4 liter) |
| 9 Knap AUTO START                               | 18 Opvarmende plade  |





## 3 Anvendelse




### Fare for livsfarligt elektrisk stød


- Sæt stikket i en passende stikkontakt med jordforbindelse.
- Pil ikke ved jordforbindelsen.
- Brug ikke en adapter.
- Brug ikke en forlængerledning.
- En manglende overholdelse af disse advarsler kan være livsfarlig og forårsage brand eller elektrisk stød.

### 3.1 Inden første brug

1. Fjern eventuelle etiketter og klistermærker fra filterkaffemaskinen.
2. Vask og tør omhyggeligt filterkaffemaskinens dele (se „4 Rengøring og vedligeholdelse“).
3. Løft låget (1) ved at trække op i fligen (2).

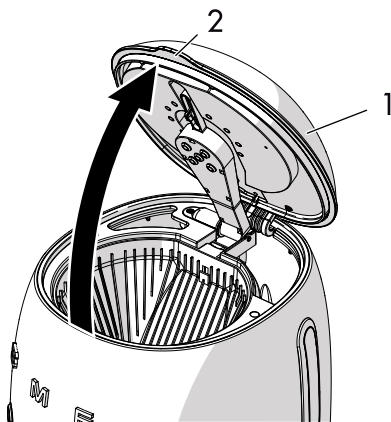

4. Brug kaffekanden (4) til at fylde vandbeholderen (3) med koldt, rent vand. Vær opmærksom på ikke at fylde på til over maks. niveauet vist på niveauindikatoren (5) (1,4 liter).

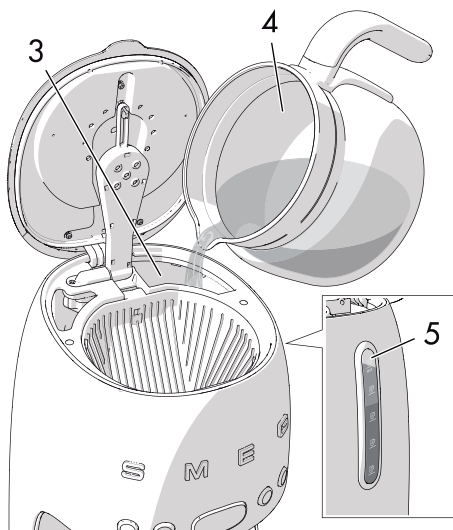

### Fare for skader på maskinen


- Tænd ikke filterkaffemaskinen uden vand i beholderen.
- Kom kun koldt, rent vand i beholderen.
- Brug ikke andre væsker end vand.




Delene, som kan komme i kontakt med levnedsmidler, er fremstillet af materialer, som opfylder kravene i lovgivningen.




## 3.2 Første anvendelse

1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på ON/OFF-knappen . På displayet vises symboler, som blinker.

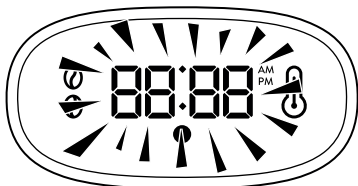

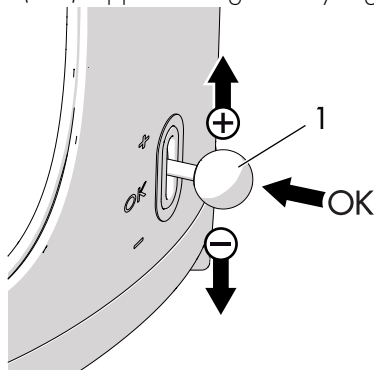

3. Indstil klokkeslættet med håndtaget (1).
4. Indstil værdien for timerne ved at flytte håndtaget opad (+) for at øge værdien eller nedad (-) for at reducere værdien.
5. Bekræft indstillingen ved at stille håndtaget i midterposition og trykke på det (OK): apparatet afgiver et lydsignal.



6. Indstil værdien for minutter ved at følge samme fremgangsmåde.
7. Efter at have bekræftet indstillingen af minutterne, afgiver apparatet et lydsignal, og tilstanden UR aktiveres.

## Indstilling af vandets hårdhedsgrad

Indstil værdien for vandets hårdhed ved at vælge et af de tre niveauer: **HÅRD**, **MELLEM** og **BLØD**.

1. Hold knapperne  og  inde samtidig i 3 sekunder: displayet viser **HA03**.
2. Brug håndtaget og flyt det opad (+) eller nedad (-) for at indstille det ønskede niveau: **HA01** (blød), **HA02** (mellem) og **HA03** (hård).
3. Flyt håndtaget i midterposition og tryk på (OK) for at bekræfte værdien: apparatet afgiver et lydsignal for at bekræfte valget.




# Anvendelse

## Skylning af de indvendige kredsløb

Skyl de indvendige kredsløb efter at have fyldt beholderen:


1. Anbring kaffekanden (6) på den opvarmende plade (7) UDEN at komme kaffe i filteret.

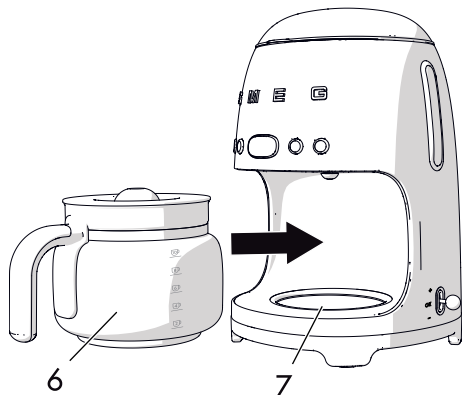


2. Tryk på ON/OFF-knappen (⏻).
3. Vent indtil cyklussen er gennemført og tøm kaffekanden.
4. Gentag cyklussen: maskinen er nu klar til brug.

## 3.3 Sådan tilbereder du kaffen

1. Fyld beholderen med vand som forklaret i afsnit „3.1 Inden første brug“.
2. Hold låget til vandbeholderen (1) løftet og indsæt det permanente filter (2) i filterholderen (3).

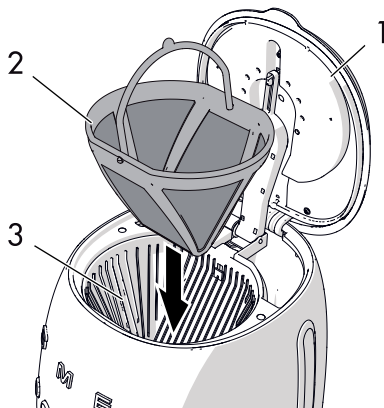

3. Kom den ønskede mængde kaffe i afhængigt af hvor mange kopper der skal brygges. Brug den medfølgende måleske (4).

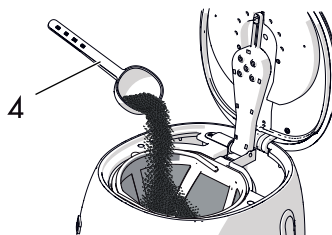

**i**


Det permanente filter gør det muligt at brygge kaffe uden brug af et papirfilter. Man kan dog efter egen smag og behag bruge et papirfilter i størrelse 4.

Anbring papirfilteret i filterholderen og kom den ønskede mængde kaffe i filteret.



- En strøget måleske med kaffe svarer vejledende til en kop kaffe. Den anvendte mængde kaffe kan dog variere afhængigt af, hvor stærk man vil have kaffen.
- Brug malet kaffe af god kvalitet med en mellemgrov formalingsgrad.

4. Luk låget (1) ved at sænke fligen.
5. Stil kaffekanden (5) med låget (6) på den opvarmende plade (7). Sørg for at låget går perfekt i hak i drypsikringsventilen (8).

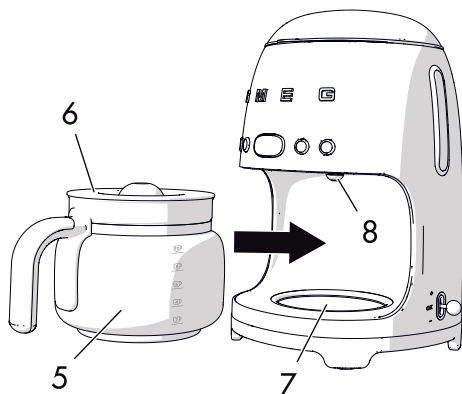

6. Tryk på ON/OFF-knappen (☰) for at aktivere tilstanden BREW (bryg kaffe): dioden i ON/OFF-knappen (☰) tænder og blinker hurtigt, så længe kaffen brygges.



Det er normalt at det damper, mens kaffen brygges.



## Fare for forbrænding!

- Åbn ikke vandbeholderens låg mens kaffen brygges.
7. Det er muligt at standse brygning af kaffen på ethvert tidspunkt ved at trykke på ON/OFF-knappen (☰). Apparatet afgiver et lydsignal og displayet viser igen uret.





## Vigtigt

- Åbn ikke filterkaffemaskinens låg, lige når den er færdig med at brygge kaffen. Vent 5 minutter efter at kaffen er færdig med at åbne låget.
- Efter 5 minutter kan man tage filteret ud og rengøre det, og man kan fylde vandbeholderen igen, så maskinen er klar til at brygge.



## Anvendelse

**i**

- Tryk på alle andre knapper end **ON/OFF**-knappen  påvirker ikke på nogen måde kaffens brygning.
- Hvis der ikke trykkes på **ON/OFF**-knappen , fortsætter brygningen af kaffen i henhold til den automatiske indstilling, indtil hele kaffekanden er fyldt (10 kopper).



- Filterholderen og det permanente filter kan være varme - også efter at kaffen er færdigbrygget. Vær forsigtig, når de tages ud.
- Kaffekandens bund kan være meget varm, når kaffen er færdigbrygget. Vær forsigtig når den tages ud og sørg for ikke at stille den på overflader, som ikke kan tåle varme.

8. Når kaffen er brygget færdig, afgiver apparatet et lydsignal, og tilstanden **HOLD VARM** aktiveres. Det vises med ikonet  på displayet. Når denne tilstand aktiveres, slukker dioderne på knapperne  og , mens **ON/OFF**-knappen  fortsætter med at blinke langsomt.

**i**

Tilstanden **HOLD VARM** aktiveres ikke, hvis tilstanden **BREW** afbrydes manuelt.





### Fare for forbrænding!

- Pladen forbliver varm, efter at kaffen er færdigbrygget: pas på ikke at røre ved den, når kaffekanden tages ud.









## AROMA-indstilling

Denne indstilling gør det muligt at vælge aromaintensiteten for kaffen. Der kan vælges mellem to niveauer: **DELIKAT AROMA** eller **INTENS AROMA**.

Apparatet er som standard indstillet på **DELIKAT** aroma: dioden i knappen til indstilling af aroma  er slukket, og på displayet vises kun den nederste bønne i ikonet .

For at ændre indstillingen:





1. Tryk på knappen til indstilling af **AROMA**  for at vælge **INTENS** aroma: dioden i knappen til indstilling af **AROMA**  tænder, og på displayet er begge bønner i ikonet  valgt.
2. Tryk igen på knappen til indstilling af **AROMA**  for at vælge **DELIKAT** aroma: dioden i knappen til indstilling af **AROMA**  slukker, og på displayet forsvinder valget af den øverste bønne i ikonet .

## Indstilling af funktionen 4 KOPPER

Denne funktion gør det muligt at brygge en mindre mængde kaffe, der svarer til cirka 4 kopper.

Indstillingen er som standard OFF.

For at vælge funktionen **4 KOPPER**:

1. Tryk på den tilhørende knap  for at indstille på **ON**: dioden i funktionsknappen **4 KOPPER**  tænder.
2. Tryk igen på knappen  for at indstille funktionen på **OFF**: dioden i knappen  slukker.

## Tilstanden UR

I denne tilstand viser apparatet den aktuelle tid på displayet, og symbolet ":" blinker med mellemrum på et sekund.

Efter cirka 1 minut, dæmpes displayets lysstyrke.

Alle dioderne i knapperne er slukkede.

For at vende tilbage til tidsindstillingstilstanden skal man holde håndtaget inde i midterposition i 3 sekunder: apparatet afgiver et lydsignal og tilstanden til tidsindstilling aktiveres, se „3.2 Første anvendelse“.



Hvis der ikke trykkes på nogen knap, går apparatet i standby efter 2 minutter.




## Tilstanden HOLD VARM



Tilstanden **HOLD VARM** aktiveres automatisk, når kaffen er brygget færdig, og holder den opvarmende plade tændt i 20 minutter.

På denne måde holdes kaffen varm i 20 minutter efter at brygningen er færdig.

I tilstanden **HOLD VARM** blinker dioden i

**ON/OFF**-knappen  langsomt, ikonet

**HOLD VARM**  lyser på displayet og

dioderne i knapperne  og  er slukkede.

**ON/OFF**-knappen  slukker automatisk, når tilstanden **HOLD VARM** stopper.

Det er muligt manuelt at afslutte **HOLD VARM** funktionen på et hvilket som helst tidspunkt

ved at trykke på **ON/OFF**-knappen .



dioden i **ON/OFF**-knappen  og ikonet

**HOLD VARM**  slukker.

## Indstilling af tidspunkt for funktionen **AUTO START** (automatisk start)

Denne indstilling gør det muligt at programmere automatisk indstilling af apparatet, så det brygger kaffe på et tidspunkt valgt af brugeren.

Gør følgende for at indstille tidspunktet for den automatiske start:






1. Kontrollér at det viste klokkeslæt er korrekt. Indstil i modsat fald det nuværende klokkeslæt som beskrevet i afsnit „3.1 Inden første brug“.
2. Hold knappen  inde i 3 sekunder for at indstille klokkeslættet for den automatiske start **AUTO START**: dioden i knappen  og visningen af tidspunktet (HH:MM) begynder at blinke.
3. Brug håndtaget og flyt det opad (+) eller nedad (-) for at indstille tidspunktet.
4. Bekræft tidspunktet ved at flytte håndtaget i midterposition og trykke på **(OK)**: apparatet afgiver et lydssignal.
5. Når indstillingen er afsluttet, vil tidspunktet for den automatiske start **AUTO START** automatisk blive gemt.



Tilstanden **HOLD VARM** aktiveres ikke, hvis tilstanden **BREW** afbrydes manuelt.



## Funktionen **AUTO START** (automatisk start)

1. Tryk på knappen **AUTO START**  for at aktivere funktionen automatisk start **AUTO START**: dioden i knappen **AUTO START**  tænder, og timerne og minutterne indstillet for kaffebrygningen blinker på displayet i nogle sekunder. Herefter vises det nuværende klokkeslæt.
2. Tryk på knappen **AROMA**  for at vælge den ønskede intensitet af kaffen i funktionen **AUTO START**. Hvis det er nødvendigt, afhængigt af hvor meget man ønsker at brygge med funktionen **AUTO START**, trykkes på funktionsknappen **4 KOPPER**  for at gemme funktionen.
3. Apparatet forbliver i tilstanden **AUTO START** indtil det indstillede tidspunkt nås, hvilket bekræftes med et lydsignal.
4. På det indstillede tidspunkt, skifter apparatet til tilstanden **BREW** og brygger kaffen i henhold til de valgte indstillinger.
5. Tryk på knappen **AUTO START**  på ethvert tidspunkt for at afslutte funktionen **AUTO START**: apparatet afgiver et lydsignal og skifter til tilstanden **UR**.





# Rengøring og vedligeholdelse

## 4 Rengøring og vedligeholdelse

### 4.1 Advarsler



#### Forkert anvendelse Fare for livsfarligt elektrisk stød

- Fjern stikket fra stikkontakten inden filterkaffemaskinen gøres ren.
- Sænk ikke filterkaffemaskinen ned i vand eller andre væsker.
- Lad filterkaffemaskinen afkøle, inden den gøres rent.



#### Forkert anvendelse Risiko for skader på overfladerne

- Brug ikke dampstråler til rengøring af filterkaffemaskinen.
- Brug ikke produkter, som indeholder klor, ammoniak eller blegemiddel til rengøringen af dele, som er overfladebehandlede (f.eks. anodiseringer, forniklinger og forkromninger).
- Brug ikke rengøringsmidler, som ridser eller ætser (f.eks. produkter i pulverform, pletrensere eller metalsvampe).
- Anvend ikke materialer som er ru eller slibende, eller skarpe metalskrabere.


### 4.2 Rengøring af filterkaffemaskinen

For at sikre velbevarede udvendige overflader skal de gøres rent efter hver brug. Vent til overfladerne er afkølede. Anvend en blød, fugtig klud.

### 4.3 Rengøring af filterkaffemaskinens dele

#### Rengøring af det permanente filter og filterholderen

1. Løft lågets flig (1) og træk det permanente filter opad (2) og herefter filterholderen (3).

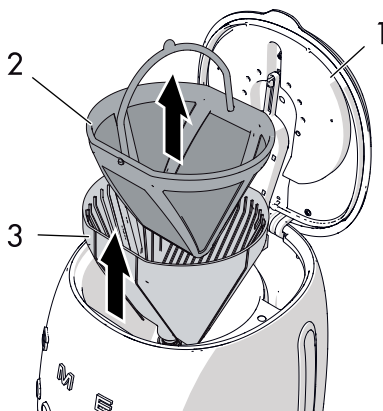

2. Rens det permanente filter og filterholderen og fjern alle kafferester.
3. Skyl filteret og filterholderen under rindende vand og tør dem omhyggeligt af.



Det permanente filter og filterholderen kan vaskes i opvaskemaskine.



## Rengøring af kaffekanden

1. Tøm kaffekanden efter hver brug for at undgå mærker som skyldes, at der er efterladt kaffe i den.
2. Vask kaffekanden i varmt vand og sæbe med en blød børste.
3. Skyl og tør den omhyggeligt.



### Risiko for skader på kaffekanden






- Vask ikke kaffekanden i opvaskemaskinen for ikke at risikere at beskadige den permanent.

## 4.4 Afkalkning

Afhængigt af den indstillede vandhårdhed viser maskinen automatisk, hvornår det er nødvendigt at afkalke den.

Ikonet **AFKALKNING**  **88:88<sup>AM</sup>** begynder at blinke på displayet for at gøre brugeren opmærksom på, at det er nødvendigt at afkalke apparatet.

For at aktivere afkalkningscyklussen:

1. Hæld vand og afkalkningsmiddel i vandbeholderen.
2. Tryk på knapperne **ON/OFF**  og **AUTO START**  samtidig i 5 sekunder for at aktivere funktionen **AFKALKNING**: dioderne i knapperne **ON/OFF**  og **AUTO START**  blinker og ikonet **AFKALKNING**  **88:88<sup>AM</sup>** blinker, indtil cyklussen er færdig.

3. Når cyklussen er færdig, vender displayet tilbage til tilstanden **UR** og

ikonet **AFKALKNING**  **88:88<sup>AM</sup>** forsvinder fra displayet.

4. Skyl apparatet ved at lade det køre mindst 2 gange kun med vand, hvor vandbeholderen fyldes indtil maks. (1,4 liter).



### Mindre personskader og skader på apparatet

- Kalkaflejringer kan kompromittere en korrekt funktion af apparatet, især hvis vandet er særligt hårdt.
- Afkalkningsmidlet indeholder syrer, som kan irritere hud og øjne.
- Følg producentens anvisninger nøje, og overhold sikkerhedsanvisningerne på pakken i tilfælde af kontakt med hud eller øjne.
- Brug kun afkalkningsmidler anbefalet af Smeg for at undgå skader på filterkaffemaskinen.



## Rengøring og vedligeholdelse

### 4.5 Hvad gør jeg hvis...

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Kaffen løber ikke ud	Der mangler vand i beholderen.	Fyld vandbeholderen.
	Kalkaflejringer.	Udfør en afkalkningscyklus.
Kaffen tager lang tid om at komme ud	Kalkaflejringer.	Udfør en afkalkningscyklus.
Kaffen har en sur smag	Mulig stagnation af kaffe i kredsløbene.	Skyl som beskrevet i afsnit „4.4 Afkalkning“.
Filterkaffemaskine løber over	Filteret er ikke placeret korrekt.	Indsæt filteret korrekt i filterholderen.
	Kaffekanden er ikke placeret korrekt på bunden.	Kontrollér at kaffekanden er placeret korrekt under udløbet fra vandvarmeren.
	Låget er ikke sat på kaffekanden.	Sæt låget på kaffekanden.
	For stor mængde kaffe.	Kom højst 5 strøgne skeer kaffe i det permanente filter.
	Kaffen er malet for fint.	Brug kun kaffe, som er malet til filterkaffemaskiner.



Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Der kommer kun vand ud af filterkaffemaskinen	Der er ikke kommet kaffe i filteret.	Kom den ønskede mængde kaffe i filteret.
Funktionen <b>AUTO START</b> aktiveres ikke	Det aktuelle tidspunkt og/eller tidspunktet for start af funktionen <b>AUTO START</b> er ikke indstillet	Indstil det aktuelle tidspunkt som beskrevet i afsnittet „3.1 Inden første brug“ og indstil derefter det ønskede tidspunkt for funktionen <b>AUTO START</b> , se „Funktionen <b>AUTO START</b> (automatisk start)“.



Hvis problemet fortsætter, eller i tilfælde af andre defekter, bedes du kontakte dit lokale servicecenter.