

Quick Start

1 Laden Sie den kabellosen Sensor vor der Verwendung mindestens 8 Stunden lang auf.

2 Schalten Sie die Einheit ein, indem Sie den kabellosen Sensor aus der Dockingstation entfernen.

3 Starten Sie die CookPerfect-App und wählen Sie den Verbindungstyp aus. CookPerfect Wireless unterstützt sowohl Bluetooth als auch WLAN. **Bei Verwendung von WLAN werden NUR 2,4-GHz-Netzwerke unterstützt!**

Laden:

Die WLAN- und Bluetooth-LEDs leuchten nicht, wenn der Sensor aufgeladen wird. Der Sensor kann zum Laden auf beiden Seiten der Dockingstation platziert werden.

Wenn die WLAN-LED blinkt, während der Sensor in der Dockingstation platziert ist, sicherstellen, dass der Metallring und der Sensor vollständig sauber sind. Die Dockingstation ist wiederaufladbar. Zum Aufladen des Akkus das USB-Kabel verwenden.

Während des Betriebs:

Der Sensor muss immer über die Sicherheitsmarkierung hinaus eingeführt werden.

Nach der Verwendung:

Vor dem Laden sicherstellen, dass der Metallring (Punkt A) und die Nadel (Punkt B) sauber sind.

LED-Statusanzeige:

Die WLAN-LED blinkt, wenn die Dockingstation eingeschaltet ist. Die Bluetooth-LED leuchtet durchgehend blau, wenn die Verbindung zum Sensor hergestellt ist. Die WLAN-LED leuchtet durchgehend grün, wenn die Verbindung zum lokalen Netzwerk hergestellt ist. Grüne USB-C LED: Die Dockingstation lädt. Rote USB-C LED: Der Akku der Dockingstation ist schwach.

Hinweis:

Zum Zurücksetzen den Sensor in der Dockingstation platzieren, bis alle LEDs aus sind.

Sicherheitshinweise:

Das Gerät darf nicht von Kindern unter 15 Jahren oder Personen mit eingeschränkter körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder entsprechend unterwiesen. Kinder sollten beaufsichtigt und angewiesen werden, nicht mit dem Gerät zu spielen. Witt CookPerfect Wireless nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Witt CookPerfect Wireless ist zum Garen von Fleisch bestimmt.

Achten Sie darauf, die Nadel tief in das Fleisch einzustecken, damit die Elektronik nicht durch die hohe Lufttemperatur beschädigt wird. Nach Gebrauch kann der Sensor sehr heiß sein. Zum Entfernen des Sensors Schutzhandschuhe verwenden.

Stellen Sie immer sicher, dass der Sensor vor dem Aufladen trocken ist. Dockingstation NICHT in Wasser oder Flüssigkeiten tauchen. Dockingstation und den Sensor NICHT in die Mikrowelle legen. Die maximale Innentemperatur des Sensors beträgt 100 °C (212 °F). Die maximale Umgebungstemperatur des Sensors beträgt 300 °C (662 °F). Temperaturen oberhalb der Grenzwerte können den Sensor beschädigen. Die maximale Temperatur der Dockingstation beträgt 35 °C (95 °F), auch während des Ladevorgangs. Witt CookPerfect Wireless an einem trockenen Ort lagern.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Produkt darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Produkt muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Produkts verursachen können.

EU- und FDA-Konformitätserklärung: Witt Danmark A/S bestätigt hiermit, dass das folgende Zubehör allen dauerhaften und wesentlichen Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/53, 1935/2004 und den FDA-Vorschriften entspricht. Witt Hvidevarer A/S Godstrup Søvej 9, DK-7400 Danmark.

Übereinstimmungserklärung* Diese Übereinstimmungserklärung wird vom Hersteller Witt Hvidevarer A/S erstellt und gilt für die Produkte, deren Modellkennung auf der Titelseite dieser Broschüre aufgeführt ist. Die vollständige Übereinstimmungserklärung gemäß der britischen Gesetzgebung (UK Statutory Instrument) 1007/2003 finden Sie online unter Cookperfect.witt.dk. Witt Danmark A/S vertritt die Auffassung, dass die Bestimmungen von ETSI EN 303645 v2.1.1 eingehalten wurden, wie in der vollständigen Übereinstimmungserklärung beschrieben. Witt US, LLC PO BOX: 1044, 800 State Route 11, Champlain, NY 12919, USA. Witt UK & Ireland Ltd. 4 Tannery House, Tannery Lane, Send, Woking, Surrey, GU23 7EF. www.witt.dk. * Valid for Great Britain.

Modellname: **Witt CookPerfect Wireless Single**
Produkttyp: **Intelligente Fleischthermometer**

Angewandte Normen gemäß der entsprechenden EU-Richtlinie: EN301489-1, EN301489-17, EN62479, EN62368, EN300328, IEC62321

Das Handbuch findest du hier



DE

Beknopte handleiding

1 De draadloze Sensor minstens 8 uur vóór gebruik opladen.

2 Schakel de unit in door de draadloze Sensor uit het dockingstation te halen.

3 Start de CookPerfect-app en kies het type verbinding. CookPerfect Wireless ondersteunt Bluetooth en Wi-Fi. **Bij gebruik van Wi-Fi wordt UITSLUITEND het 2.4GHz-netwerk ondersteund!**

Laden:

Wi-Fi en Bluetooth LED's zijn uit wanneer de sensor wordt opgeladen. De sensor kan voor opladen in beide kanten van het docking station worden geplaatst.

Als de Wi-Fi LED knippert terwijl de sensor in het docking station is geplaatst, moet u ervoor zorgen dat de metalen ring en sensor volledig schoon zijn. Het docking station is oplaadbaar, gebruik de USB-kabel om de batterij op te laden.

Tijdens gebruik:

De sensor moet altijd achter het veiligheidsmerkteken worden ingeführt.

Na gebruik:

Zorg ervoor dat de metalen ring (punt A) en naald (punt B) schoon zijn vóór het opladen.

LED-statusindicator:

De Wi-Fi LED knippert wanneer het docking station aan is. De Bluetooth LED brandt permanent blauw wanneer de verbinding met de sensor tot stand is gekomen. De Wi-Fi LED brandt permanent Groen wanneer de verbinding met het lokale netwerk tot stand is gekomen. Groene USB-C LED: Docking station laadt op Rode USB-C LED: Batterij van docking station is bijna leeg.

Opmerking:

Plaats om te resetten de sensor in het docking station totdat alle lampjes UIT zijn.

Veiligheidsvoorschriften:

Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 15 jaar of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met gebrek aan kennis of ervaring, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen. Kinderen moeten onder toezicht staan en geïnstrueerd worden niet met het apparaat te spelen. Gebruik de Witt CookPerfect Wireless alleen voor het beoogde gebruik. De Witt CookPerfect Wireless is bestemd voor het bereiden van vlees.

Let op dat u de naald diep in het vlees steekt, zodat de elektronica niet beschadigd raakt door de hoge luchttemperatuur. Na gebruik kan de sensor erg heet worden - gebruik veiligheidshandschoenen om de sensor te verwijderen.

Lees hier de handleiding



NL

Guide de démarrage rapide

1 Laissez la sonde sans fil recharger pendant au moins 8 heures avant utilisation.

2 Pour allumer l'appareil, retirez la sonde sans fil de la station d'accueil.

3 Lancez l'application CookPerfect, puis choisissez le type de connexion. Votre CookPerfect Wireless prend en charge les connexions Bluetooth et Wi-Fi. **Si vous utilisez le Wi-Fi, veuillez noter que seul le réseau de 2,4 GHz UNIQUEMENT est pris en charge.**

Recharge :

Wi-Fi en Bluetooth sont éteints lorsque la sonde est en charge. La sonde peut être placée des deux côtés du socle pour la recharge.

Si le voyant Wi-Fi clignote lorsque la sonde est placée sur le socle, vérifiez vérifier que l'anneau métallique et la sonde sont entièrement propres. Le socle est rechargeable : utilisez un câble USB pour recharger la batterie.

Pendant l'utilisation :

La sonde doit toujours être insérée au-delà du repère de sécurité.

Après utilisation :

Vérifiez que l'anneau métallique (point A) et l'aiguille (point B) sont propres avant la recharge.

Voyant d'état :

Le voyant Wi-Fi clignote lorsque le socle est allumé. Le voyant Bluetooth s'allume en bleu lorsque la connexion avec la sonde est établie. Le voyant Wi-Fi s'allume en vert lorsque la connexion avec le réseau local est établie.

Voyant USB-C vert : le socle est en charge. Voyant USB-C rouge : le niveau de charge du socle est faible.

Remarque :

Pour réinitialiser, placez la sonde sur le socle jusqu'à ce que tous les voyants soient éteints.

Consignes de sécurité :

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 15 ans ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles bénéficient d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être sous surveillance et ne doivent pas jouer avec l'appareil. Utilisez votre sonde Witt CookPerfect Wireless uniquement aux fins prévues. La sonde Witt CookPerfect Wireless est destinée à la cuisson de la viande.

Veillez à insérer la sonde profondément dans la viande afin que les composants électroniques ne soient pas endommagés par la température élevée de l'air ambiant. Après utilisation, la sonde peut être chaude : utilisez des gants de protection pour retirer la sonde.

Lees hier de handleiding



FR

Guía de inicio rápido

1 Cargue el Sensor inalámbrico durante al menos 8 horas antes de utilizarlo.

2 Para encender el dispositivo, retire el Sensor inalámbrico de la base de carga.

3 Inicie la aplicación CookPerfect y seleccione el tipo de conexión. CookPerfect Wireless es compatible con Bluetooth y Wi-Fi. **Si usa el Wi-Fi, SOLO es compatible con redes de 2,4 GHz.**

Carga:

Wi-Fi y Bluetooth están apagados cuando el sensor se está cargando. El sensor se puede colocar a ambos lados de la estación de carga para cargarlo.

Si el led de Wi-Fi parpadea mientras el sensor está colocado en la base de carga, asegúrese de que el anillo metálico y la aguja están completamente limpios. La base de carga es recargable; utilice el cable USB para recargar la batería.

Durante el uso:

el sensor debe introducirse siempre más allá de la marca de seguridad.

Después del uso:

asegúrese de que el anillo metálico (punto A) y la aguja (punto B) están limpios antes de la carga.

Led indicador de estado:

El led de Wi-Fi parpadea cuando la base de carga está encendida. El led de Bluetooth es azul fijo cuando se establece la conexión con el sensor. El led de Wi-Fi se ilumina en verde fijo cuando se establece la conexión con la red local. Led verde USB-C: la base de carga está cargando. Led rojo USB-C: la batería de la base de carga está baja.

Nota:

Para restablecerlo, coloque el sensor en la base de carga hasta que todas las luces se apaguen.

Instrucciones de seguridad:

El aparato no debe ser utilizado por niños menores de 15 años o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido instrucciones o sean supervisadas. Los niños deben ser supervisados y se les debe indicar que no jueguen con el aparato. Utilice CookPerfect Wireless de Witt solo para el uso previsto. CookPerfect Wireless de Witt está diseñado para cocinar carne. Asegúrese de introducir la aguja profundamente en la carne para que los componentes electrónicos no se dañen por la alta temperatura del aire. Después de su uso, el sensor puede estar muy caliente; utilice guantes de protección para retirarlo.

Lea el manual aquí



ES

Asegúrese siempre de que el sensor esté seco antes de cargarlo. NO sumerja la base de carga en agua o líquidos. NO introduzca la base de carga ni el sensor en el microondas. La temperatura interna máxima del sensor es de 100 °C. La temperatura ambiente máxima del sensor es de 300 °C. Las temperaturas superiores a los límites pueden dañar el sensor. La temperatura máxima de la base de carga es de 35 °C también durante la carga. Guarde CookPerfect Wireless de Witt en un lugar seco.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este producto no debe causar interferencias, y (2) este producto debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.


Declaración de conformidad de la CE y FDA: Witt Danmark A/S confirma por la presente que el siguiente accesorio cumple todos los requisitos permanentes y esenciales según la directiva de la UE 2014/53, 1935/2004/CE y cumple también la normativa de la FDA.

Declaración de conformidad*1 Esta Declaración de conformidad ha sido elaborada por el fabricante, Witt Hvidevarer A/S, y cubre los productos cuyo grupo identificador de modelo se indica en la portada de este folleto. La Declaración de conformidad completa según el Reglamento Estatutario de Reino Unido 1007/2003 se puede encontrar en línea en cookperfect.witt.dk. Witt Danmark A/S considera que ha cumplido lo dispuesto en la norma ETSI EN 303645 v2.1.1, tal como se detalla en la Declaración de conformidad completa. Apartado postal de Witt US, LLC: 1044, 800 State Route 11, Champlain, NY 12919, Estados Unidos. Witt UK & Ireland Ltd. 4 Tannery House, Tannery Lane, Send, Woking, Surrey, GU23 7EF. www.witt.dk. *1 Válido para Gran Bretaña.

Nombre del modelo: **Witt CookPerfect Wireless Single**
Tipo de producto: **Termómetro inteligente para carne**

Normas aplicadas según la directiva correspondiente de la UE: EN301489-1, EN301489-17, EN62479, EN62368, EN300328, IEC62321


Lea el manual aquí

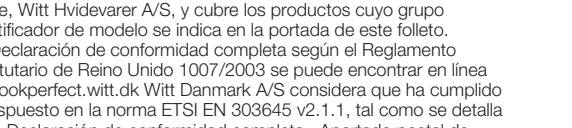

Lea el manual aquí



witt
CookPerfect
 Wireless thermometer

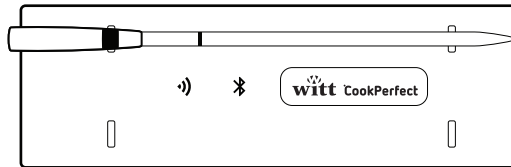

- Quick Start guide EN
- Quick Start DE
- Quick Start DK
- Pikaopas FI
- Hurtigstartveiledning NO
- Snabbstartsguide SE
- Quick Start NL
- Guide de démarrage rapide FR
- Guía de inicio rápido ES

